



WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KONSERWACJI I INSTRUKCJE NAPRAWY

1. CZYSZCZENIE

- Konieczne jest regularne pielęgnowanie wszystkich podłóg winylowych: nagromadzona ziemia/piasek może prowadzić do zarysowań. Codziennie zmiataj lub odkurzaj miękkimi końcówkami, odkurzacz z odpowiednią końcówką do twardych powierzchni podłogowych - nie należy używać walców szczotkowych, twardych tworzyw sztucznych, szorwarek do podłóg, mopów ciśnieniowych, polerek ani podobnych produktów. Natychmiast usuwaj rozlane płyny i nadmiar cieczy.
- Przetrzyj mopem zwilżonym wodą, kiedy jest to potrzebne i używaj neutralnych środków czyszczących zalecanych do podłóg winylowych. Nigdy nie stosuj mydła, olejów ani produktów regenerujących. Często zmieniaj wodę do płukania i nigdy nie zalewaj podłogi wodą.
- Używanie domowych mopów parowych na tym produkcie jest dozwolone. Używaj na najniższej mocy z odpowiednim miękkim padem i nie zatrzymuj mopa parowego w jednym miejscu przez dłuższy czas (dłużej niż 5 sekund). Zapoznaj się z instrukcjami producenta mopa parowego dotyczącymi prawidłowego użytkowania.
- Nie używaj środków czyszczących żrących, wybielaczy, wosków, octu o wysokim stężeniu, acetonu ani ostrej chemii do utrzymania podłogi.
- Po umyciu pozostaw podłogę do wyschnięcia

2. USUWANIE PLAM

- Plamy należy natychmiast usunąć za pomocą dobrze wyciśniętej, lekko wilgotnej szmatki. Aby zmniejszyć ryzyko powstawania plam, nie pozostawiaj płynów na powierzchni podłogi.
- Lakier do paznokci, smoła, markery, kredki, szminka i atrament można usunąć za pomocą zmywacza do paznokci lub alkoholu denaturowanego. Namocz czystą szmatkę w chłodnej wodzie i dokładnie spłucz powierzchnię, aby usunąć pozostałości alkoholu denaturowanego lub zmywacza do paznokci.
- Do uporczywych plam użyj niskozapachowej terpentyny lub alkoholu denaturowanego naniesionych na czystą szmatkę. Nigdy nie wylewaj chemikaliów bezpośrednio na podłogę.
- Do plam z czekolady, tłuszczu, soku i wina użyj letniej wody i niezdzierającego środka czyszczącego.
- Do wosku z świeczek i gumy do żucia delikatnie skrob z użyciem tępej plastikowej szpatułki.
- Plamy pochodzenia zwierzęcego (w tym mocz, kał i wymiociny od domowych kotów lub psów) należy usunąć w ciągu 24 godzin.

3. OCHRONA

- Unikaj wnoszenia do domu brudu, piasku, ziaren i substancji takich jak olej lub asfalt, używaj mat ochronnych w wejściach (wewnątrz i na zewnątrz). Maty powinny znajdować się również na zewnątrz, przed wejściem do domu, aby zmniejszyć ilość zabrudzeń wniesionych do domu.
- Nie używaj mat z podkładką z lateksu lub gumy, ponieważ te podkładki mogą spowodować trwałe przebarwienia.
- W obszarach, gdzie używane są krzesła z kółkami (np. w miejscu pracy przy biurku), zastosuj koła obrotowe bez gumowej okładziny lub użyj maty ochronnej pod krzesłem
- Nie pozwalaj na stykanie się papierosów, zapalek lub innych bardzo gorących przedmiotów z podłogą,

ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenia.

- Nie przeciągaj i nie przesuwaj ciężkich przedmiotów po podłodze. Przy przenoszeniu mebli lub urządzeń gospodarstwa domowego zawsze warto położyć na podłodze panel ze sklejki lub podobny materiał i „przetransportować” przedmiot na nim. To ochroni podłóg przed zadrapaniami, wgłębieniami i rozdarciami.
- Używaj odpowiednich urządzeń ochronnych dla podłogi, takich jak filcowe podkładki meblowe i podstawki pod meble. Filcowe podkładki należy regularnie konserwować. Nie używaj kolorowych podkładek pod meble.
- Zwierzęta z ostrymi pazurami mogą zostawiać głębokie rysy na podłodze, dlatego utrzymuj je obcięte w celu zminimalizowania szkód.
- Używaj odpowiednich osłon okiennych, takich jak zasłony, żaluzje lub folie UV na oknach, aby chronić podłogę przed bezpośrednim światłem słonecznym, ponieważ długotrwała ekspozycja na bezpośrednie światło słoneczne może prowadzić do przebarwień lub odkształceń.


INSTRUKCJA NAPRAW PODŁÓG

Uszkodzona deska na środku podłogi nie wymaga rozkładania całej podłogi. Można to naprawić, wycinając pojedynczą uszkodzoną deskę i wymieniając ją na nową.

Potrzebne narzędzia: ołówek, kątownik, piła ręczna z głębokim cięciem, dłuto, nóż użytkowy / nóż wklęsły, gumowy młoteczek, blok uderzeniowy, klej premium do winylu (o wysokiej przyczepności, twardym utwardzaniu i wytrzymałości na ścinanie), ciężary (około 90 funtów / 40 kg).


INSTRUKCJA:

1. Oznacz uszkodzoną deskę 1-1 / 2 " / 3.81cm od końców i boków. Wierzchołki nacięć oraz w rogach wywierć otwory o średnicy 3/16" / 4.76mm.

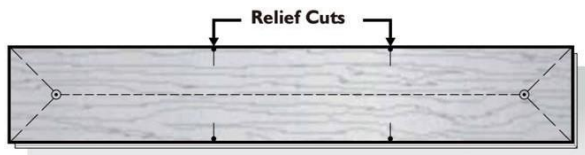

2. Za pomocą noża wklęsłego / noża do tapet / piły (ustawiając głębokość piły na grubość deski) przeciąć wzdłuż linii i usunąć środkową sekcję. Wykonać nacięcia zgodnie z otworami wierconymi, aby ustalić granice cięcia.
Porada: Podgrzanie produktu za pomocą pistoletu do gorącego powietrza ułatwi pracę z nożem do tapet.
3. Ostrożnie podnieś i wyjmij środkowy fragment, następnie usuń końcowe elementy, pracując w kierunku rogów.
4. Odkurz powierzchnię z wszelkich pozostałości i pyłu.

5. Przygotuj płytę zastępczą, usuwając dolną część wpustu na krótszych i dłuższych bokach za pomocą noża wklęsłego / noża do użytku domowego / piły (patrz rysunek poniżej).

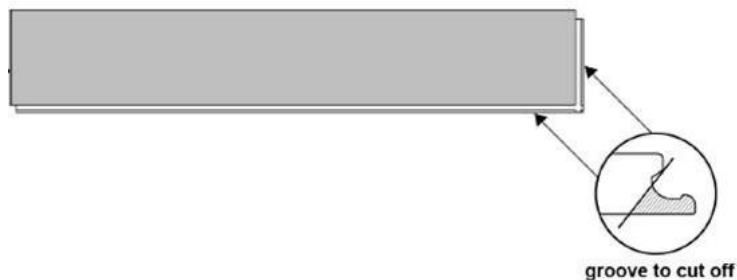

6. Nanieś cienką warstwę kleju na krawędzie pozostałych desek na podłodze wokół deski, która będzie wymieniona.
7. Przechyl deskę pod kątem 45 stopni. Wsuń język, który jest nadal obecny, do łączenia na jednym końcu otworu. Ostrożnie opuść deskę na miejsce w otworze.
8. Użyj gumowego młotka i bloku uderzeniowego, aby delikatnie wcisnąć deskę zastępczą na miejsce.
9. Upewnij się, że wszelki klej, który wycisnął się na powierzchnię, jest natychmiast usuwany.
10. Obciąż deskę i pozostaw klej do wyschnięcia przez co najmniej 48 godzin.