



PACIFIC
VINYL FLOORS



Instrukcja montażu

podłóg Pacific Vinyl Floors

—

kolekcja UNIQUE XL

kolekcja ABSOLUTE XXL

kolekcja COMFORT

Spis treści

Przeznaczenie	3
Aklimatyzacja	3
Ogrzewanie/chłodzenie podłogowe	3
Przygotowanie podłoża	4
Beton / jastrych	
Płytki ceramiczne	
Drewno / OSB4	
Istniejące wykładziny podłogowe	
Narzędzia	5
Przed montażem	5
Montaż	6
Instalacja	7
Rury grzejnikowe, montaż przy grzejnikach	12
Zakończenie prac	12
Naprawy	12
Użytkowanie	13
Gwarancja	14
Wyłączenia gwarancji	15
Informacja prawna	15

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTALACJI PODŁOGI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁĄ INSTRUKCJĄ. NIEPRAWIDŁOWA INSTALACJA POWODUJE UTRATĘ GWARANCJI.

Przeznaczenie

Pacific Vinyl Floors to podłogi winylowe nowej generacji stosowane zarówno do pomieszczeń domowych oraz publicznych (hotele, sklepy, itp.)

Zaleca się aby montaż podłogi był ostatnim etapem urządzania wnętrza. Pozwoli to uniknąć uszkodzeń w trakcie prowadzenia innych prac.

Podłoga dopuszczona jest do budynków sezonowych, pod warunkiem, że temperatura nie spada poniżej -34°C oraz powyżej 68°C. Zalecane zakres temperatur użytkowania wynosi od 13°C do 38°C.

Aklimatyzacja

Opakowania należy ułożyć na płaskiej powierzchni, na której będzie zamontowana podłoga. Podczas aklimatyzacji produkt przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w równo ułożonych stosach. Nie wolno ustawiać produktu pionowo.

Ważne! Przed montażem panele w zamkniętych opakowaniach należy pozostawić do aklimatyzacji na 48 godzin.

W czasie aklimatyzacji i montażu temperatura powinna wynosić od 15 do 30°C. Zalecana temperatura to 21°C.

Ogrzewanie/chłodzenie podłogowe

Panele **Pacific Vinyl Floors** można stosować na wodne ogrzewanie podłogowe. Temperatura na powierzchni podłogi nie może przekraczać 29°C.

Przed montażem podłogi, system grzewczy powinien być włączony, aby wyeliminować pozostałości wilgoci.

Nie montować podłogi **Pacific Vinyl Floors** na systemy grzewcze niezatopione w podłożu (maty elektryczne układane między podłożem i panelami nie mogą być stosowane).

Panele **Pacific Vinyl Floors** można stosować na podłogi wyposażone w system chłodzenia. Temperatura w systemie chłodzenia nie może być niższa niż 5°C od aktualnie panującej temperatury w pomieszczeniu.

Przygotowanie podłoża

Staranne przygotowanie podłoża jest niezbędnym warunkiem prawidłowej instalacji podłogi.

Podłogę **Pacific Vinyl Floors** można stosować na podłożu betonowym, płytkach ceramicznych, podłogach drewnianych, płycie OSB, wykładzinach PCV.

Podłoże powinno być czyste, suche i płaskie. Należy usunąć wszelkie pozostałości po pracach budowlanych: rozpuszczalniki, farby, woski, smary, oleje, kleje i inne materiały obce. Powierzchnia musi być twarda i stabilna.

Nierówności oraz chropowatość podłoża nie powinna przekraczać 3 mm na 2 metry bieżące oraz 1 mm na 30 cm. Podłoże należy sprawdzić przed montażem za pomocą 2-metrowej łaty. Nierówności mogą niekorzystnie wpływać na efekt optyczny oraz powodować nadmierne zużycie podłogi. W przypadku nierówności przekraczających powyższe wartości, podłoże należy wyrównać masą naprawczą lub zastosować wylewkę.

W razie wątpliwości co do jakości podłoża, należy skonsultować się z lokalnym dystrybutorem.

Beton / jastrych

Podłoże musi być suche, a jego wilgotność nie może przekraczać 2% w skali CM dla cementu i 0,5% dla anhydrytu.

Podłoże z ogrzewaniem podłogowym musi być suche, a jego wilgotność nie może przekraczać 1,8% w skali CM dla cementu i 0,3% dla anhydrytu.

Protokół badania wilgotności podłoża należy zachować w celach gwarancyjnych.

Płytki ceramiczne

Przed montażem podłoże należy sprawdzić pod kątem równości. Fuga płytek nie powinna przekraczać 3 mm. Na etapie montażu należy też zadbać aby łączenia paneli nie pokrywały się z fugą płytek. Nierówności płytek ceramicznych należy wyrównać i wygładzić poprzez nałożenie masy wypełniającej.

Drewno / OSB

Podłoże drewniane musi być równe, suche, pozbawione ruchomych elementów oraz wolne od ugięć. Montaż podłogi należy zaplanować w taki sposób, aby zapewnić dopływ powietrza i wentylację przy krawędziach.

Istniejące wykładziny podłogowe

Podłogę **Pacific Vinyl Floors** można również zainstalować na większości istniejących wykładzin podłogowych o twardej powierzchni pod warunkiem, że istniejąca wykładzina jest dobrze związana z podłożem, a jej powierzchnia jest płaska i gładka.

Podłogi **Pacific Vinyl Floors** nie można instalować na wykładzinach dywanowych ani żadnych innych miękkich wykładzinach. Podłoże musi być płaskie, gładkie i wolne od ugięć.

Narzędzia

- miarka
- ołówek
- przymiar
- nożyk do cięcia LVT
- kliny dylatacyjne 8mm

Przed montażem

Przed montażem podłogi **Pacific Vinyl Floors**:

- upewnij się że panele pochodzą z jednej partii produkcyjnej
- sprawdź wszystkie panele pod kątem ewentualnych wad (zarówno przed montażem, jak i w trakcie montażu)
- wymieszaj panele z kilku różnych kartonów, aby zminimalizować wystąpienie widocznych różnic w odcieniu

Nie montować uszkodzonych paneli! Podczas montażu należy sprawdzać zamki i usuwać wszelkie ewentualne zanieczyszczenia.

Montaż

Panele **Pacific Vinyl Floors** z kolekcji UNIQUE XL, ABSOLUTE XXL i COMFORT są wyposażone w wysokiej jakości podkład wygłuszający Silent Step. Stosowanie innego / dodatkowego podkładu jest niedozwolone.

Podłogi **Pacific Vinyl Floors** zostały wyposażone w zamek click Unilin.

Panele z kolekcji UNIQUE XL, ABSOLUTE XXL oraz COMFORT montujemy na zasadzie **podłogi pływającej**. Nie mocować paneli do podłoża. Ościeżnice drzwi zawsze trzeba podciąć. Jeśli nie można ich podciąć, należy zachować odpowiednią dylatację wokół ościeżnicy.

Dylatacja przyścienna pomiędzy panelami, a wszystkimi elementami konstrukcji pionowych (słupy, ściany, wyspy itp.) powinna wynosić minimum **8 mm**.

Panele podłogowe **Pacific Vinyl Floors** mogą być instalowane bez listew dylatacyjnych w pomieszczeniach o wymiarach nie przekraczających **15 m x 15 m**.

Jeżeli pomieszczenie przekracza 15 m na długości lub 15 m na szerokości, powierzchnię paneli należy podzielić i zastosować listwę dylatacyjną, pozostawiając dylatację 8 mm dla każdej z powstałych powierzchni paneli.

Montaż na większych powierzchniach: przy powierzchniach zdylatowanych, które łącznie przekraczają wymiary 30 m x 30 m należy zastosować szczelinę przyścienną minimum 16 mm.

W trakcie montażu temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić od 15 do 30°C. Zalecana temperatura to 21°C.

Nie instalować szafek ani wysp kuchennych na podłodze pływającej. Zastosuj szczelinę dylatacyjną wokół zabudowy.

Nie przytwierdzać elementów wyposażenia (szyby, bramki antykradzieżowe, itp.) do podłoża wraz z panelem. Zastosuj dystanse i szczeliny dylatacyjne.

Zachowaj ostrożność podczas montażu listew przyściennych oraz listew przejściowych, aby nie mocować się przez panele.


Podłogi **Pacific Vinyl Floors** produkt typu drop and lock. Prosimy zapoznać się z ilustracjami poniżej pokazującymi prawidłową technikę instalacji.

Instalacja

Montaż podłogi rozpocznij w rogu pomieszczenia od lewej strony patrząc w kierunku ściany. Panele zawsze należy układać od lewej strony do prawej, piórem do ściany, wpustem do instalatora.


Krok 1

Pierwszy panel, pierwszy rząd. Umieść kliny o grubości 8 mm z przy ścianach i przyłóż deskę do klina.

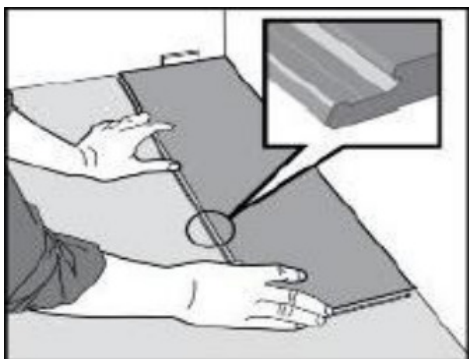


Krok 2

Drugi panel, pierwszy rząd. Unieś lekko deskę pod kątem i zepnij ją z pierwszą na krótkim boku, dosuń do ściany zachowując dylatację przyścienną, opuść. Sprawdź czy jest zachowana linia na długości połączonych paneli.

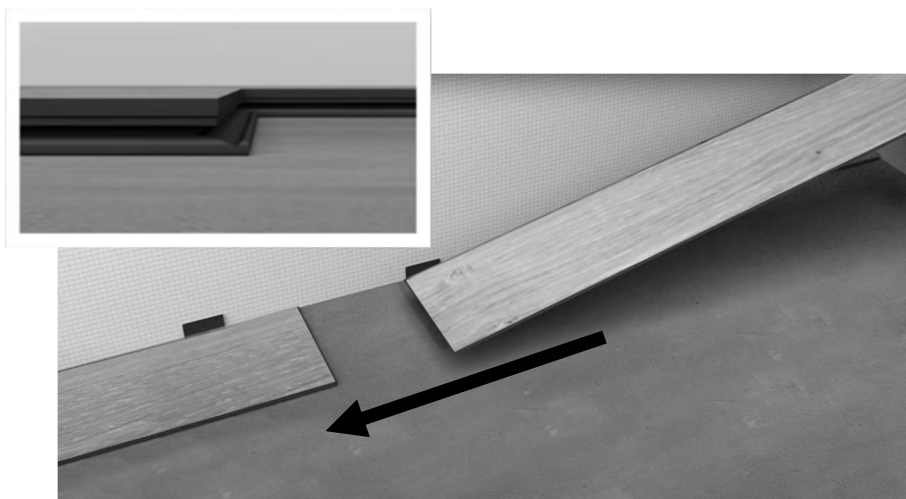


Krok 3

Na końcu pierwszego rzędu przyłóż dystans 8 mm do ściany i zmierz długość ostatniego panela celem dopasowania.

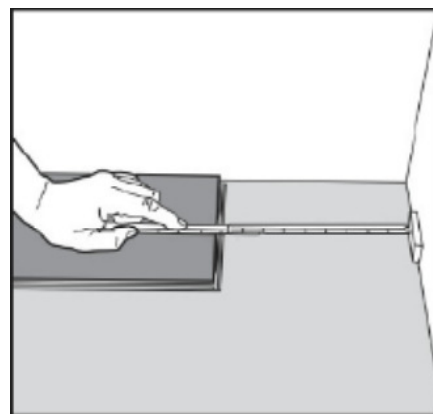

Krok 4

Przytnij panel przy użyciu ostrego nożyka do cięcia wykładzin PCV/LVT. Panel należy naciąć i następnie przełamać w linii nacięcia.

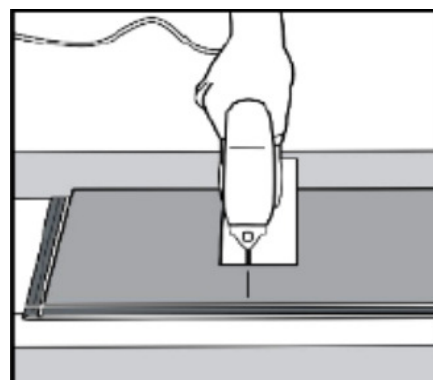

Krok 5


Kawałek panela rozpoczynający drugi rząd powinien mieć minimum 30 cm długości. Przyłóż do ściany klin 8 mm i zmierz ostatni kawałek. Jeśli jest krótszy niż 30 cm, przytnij pierwszy element w rzędzie. Odcięty panel włóż jako startowy do pierwszego rzędu. Panel należy włożyć pod kątem na długim boku i opuścić w dół.



Odległości między krótkimi końcami. Minimalna odległość między krótkimi końcami paneli w równoległych rzędach nie powinna być mniejsza niż 30cm



Krok 6

Drugi panel w drugim rzędzie - unosimy panel pod kątem, dosuwamy do pierwszego panela i spinamy je ze sobą na krótkim boku.

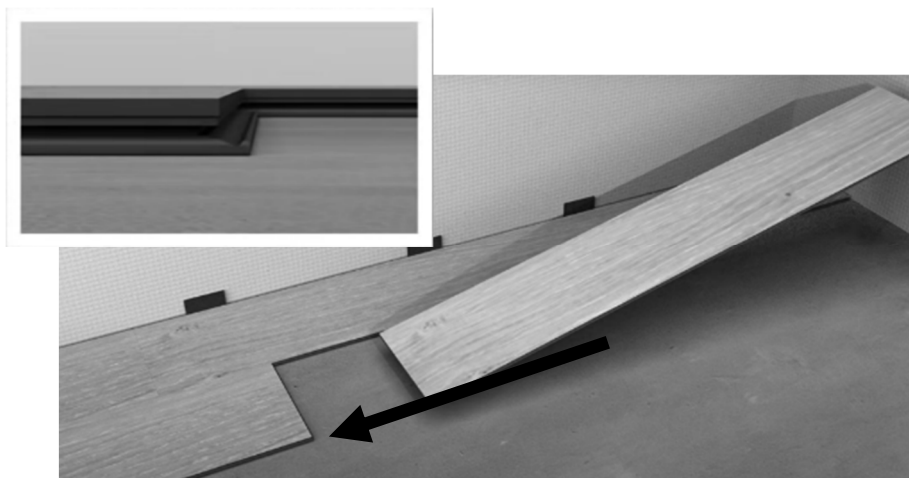




Krok 7

Sprawdzamy czy zamek dobrze jest zapięty na krótkim boku i opuszczamy.

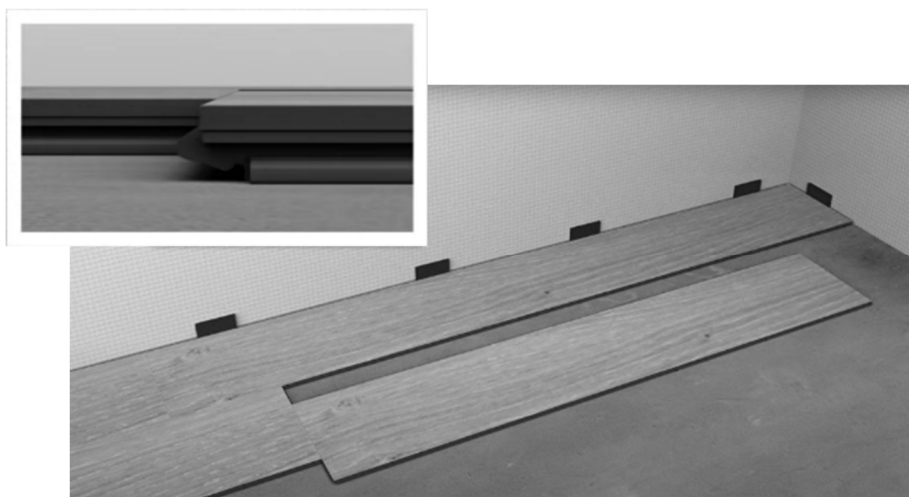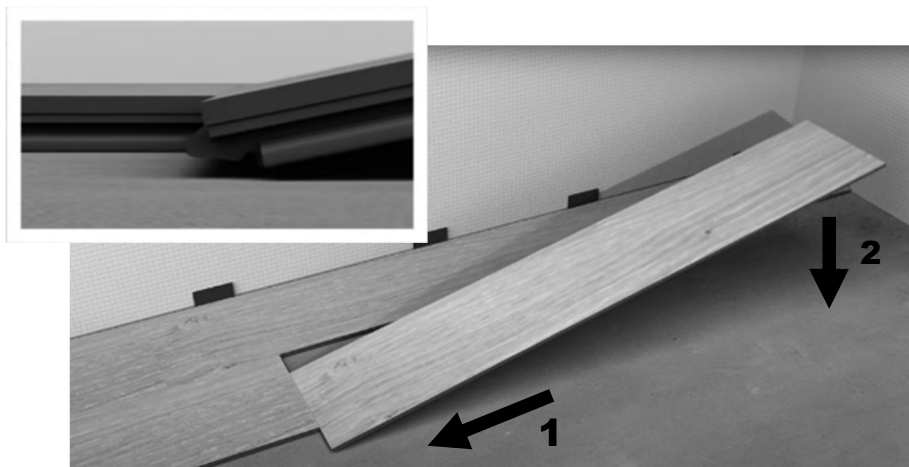


Krok 8

Unosimy delikatnie pod kątem panele spięte po długości, dosuwamy drugi panel do pierwszego rzędu i wpinamy go na długim boku. Sprawdzamy czy na całej długości panela zamek jest dobrze spasowany i opuszczamy całość.

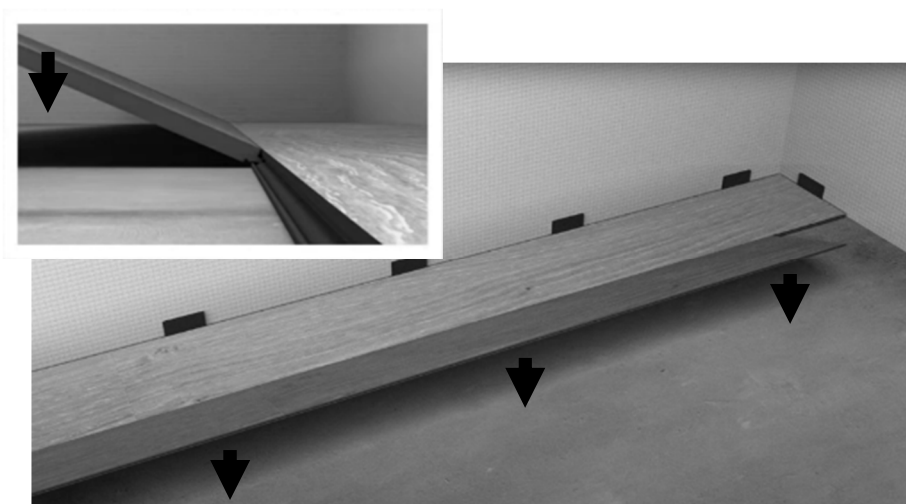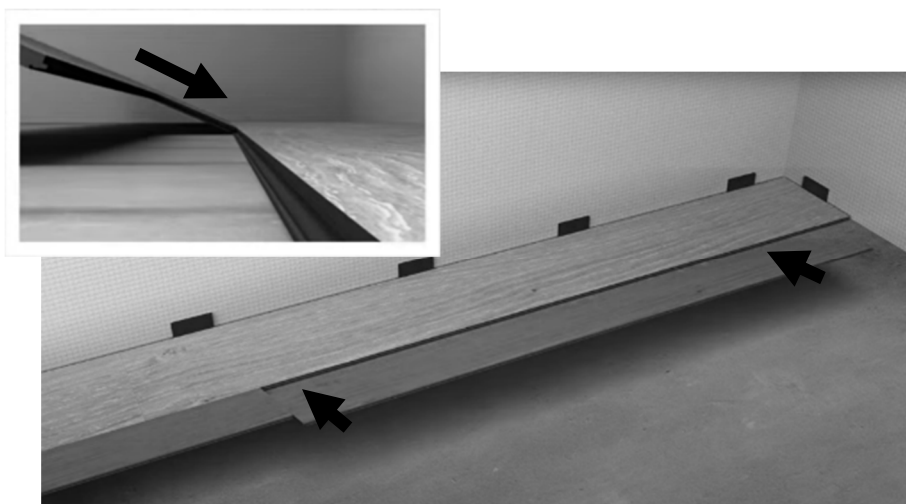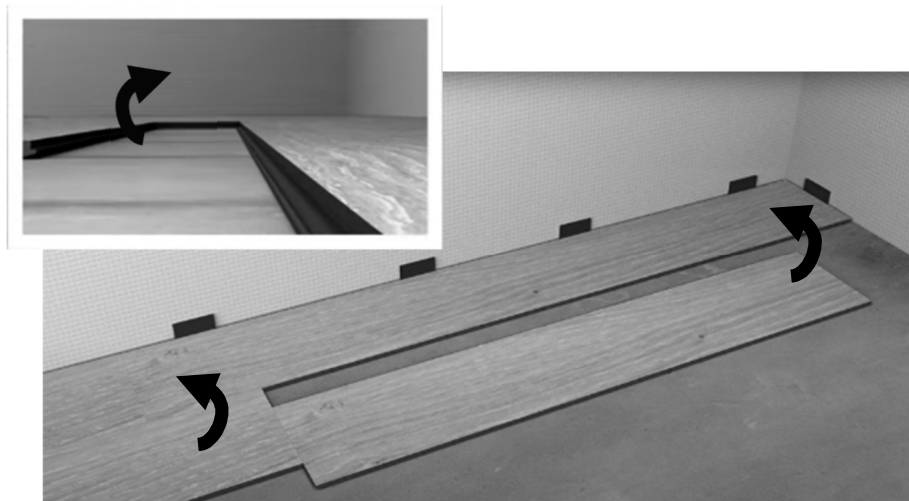


Krok 9

Sprawdzamy czy zamki na krótkim i długim boku są poprawnie połączone, czy nie ma mikroszczelin. Jeżeli zauważymy nieprawidłowości na łączeniu należy je skorygować lekko unosząc panel i dosunąć go krótkim lub długim boku tak żeby zamki były poprawnie zapięte.

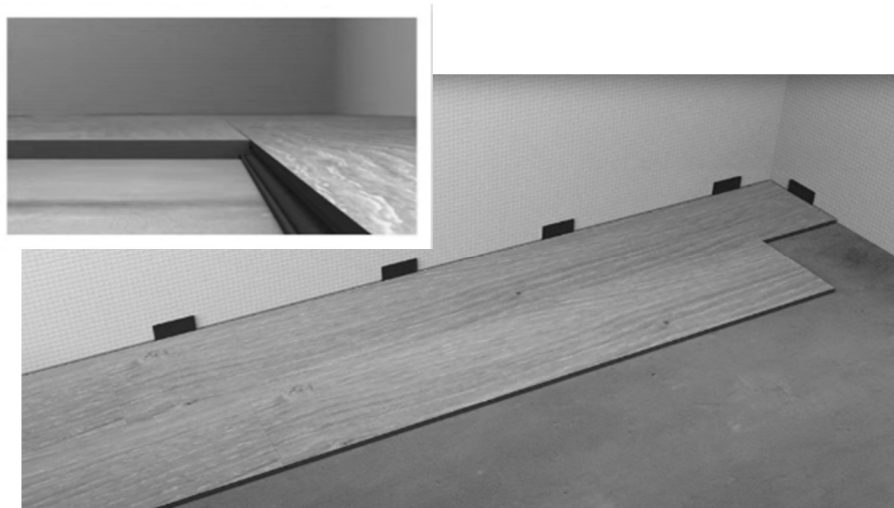


Krok 10

Pierwsze 2-3 rzędy należy dokładnie sprawdzić czy zostały prosto i dokładnie zmontowane, ponieważ ma to wpływ na dalszą instalację podłogi. Dostosuj odległość do przedniej ściany, sprawdź umieszczone kliny 8 mm na ścianach bocznych i ścianie końcowej.

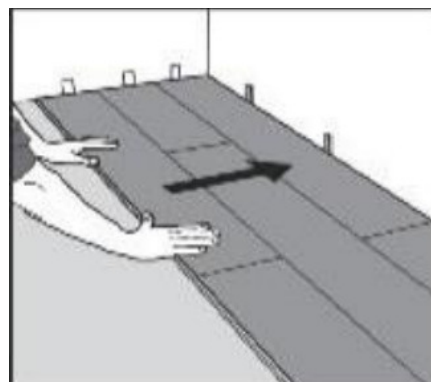

Krok 11

Ostatni rząd (być może również pierwszy rząd). Zalecana szerokość ostatniego panela powinna być większa niż 5 cm. Należy pamiętać o zachowaniu odległości 8 mm między panelem a ścianą.

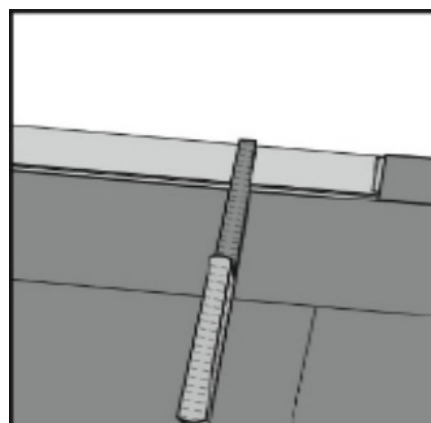

Rury grzejnikowe, montaż przy grzejnikach

Wywierć otwory o średnicy większej o 8 mm niż średnica rur. Odetnij najmniejszy fragment panela zgodnie ze schematem. Zainstaluj panel jak zwykle. Przyklej wycięty kawałek.



Zakończenie prac

Chroń wszystkie odsłonięte krawędzie paneli instalując listwę przyścienną oraz listwy dylatacyjne. Zachowaj ostrożność, aby zapobiec mocowania paneli do podłoża.

Należy uszczelniać krawędzie wzdłuż wanien, muszli klozetowych itp.

Pierwsze czyszczenie. Usunąć zanieczyszczenia z podłogi za pomocą odkurzacza. Następnie umyć podłogę z dodatkiem neutralnego środka do podłóg PCV/LVT co najmniej 2 razy.

Naprawy

Podłoga Pacific Vinyl Floors jest twarda i trwała, jeśli jednak panel ulegnie uszkodzeniu, można go wymienić.

Jeśli uszkodzony panel znajduje się na obwodzie pomieszczenia, najłatwiejszą techniką jest po prostu odłączenie paneli zewnętrznych i wymiana uszkodzonego panela na nowy.

Jeśli uszkodzony panel znajduje się w środku pomieszczenia, rozkładanie podłogi jest niepraktyczne, rekomendujemy wymianę uszkodzonego panela poprzez wycięcie i wklejenie.

Za pomocą piły należy wyciąć i usunąć środek uszkodzonego panela, pozostawiając ok. 2,5 cm po obwodzie panela. Następnie ostrożnie naciąć panel od rogów do wyciętego otworu. Usunąć krawędzie, wypinając przycięty panel z zamka.

Przygotuj panel zastępczy usuwając elementy zamka z wyjątkiem pióra na długim boku. Uważaj, aby nie uszkodzić powierzchni dekoracyjnej.

Wklej panel zastępczy stosując się do wytycznych producenta kleju.

Użytkowanie

Wycieraczki. Przy wszystkich wejściach zastosuj wycieraczki (bez gumowego spodu, gdyż długotrwały kontakt z gumą może powodować przebarwienie podłogi)

Podkładki filcowe. Meble, stoły i krzesła należy wyposażyć w podkładki filcowe.

Zalecamy chronić podłogę przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Unikaj narażenia na bezpośrednie światło słoneczne przez dłuższy czas. W godzinach szczytu nasłonecznienia, zaleca się stosowanie żaluzji lub zasłon.

Długotrwałe nasłonecznienie może spowodować różnice kolorystyczne względem zacienionej części podłogi.

Produkty na bazie chloru, oleju lub ropy naftowej mogą powodować przebarwienia powierzchni.

Rozlaną wodę należy niezwłocznie zebrać.

Pomimo że panele nie są podatne na uszkodzenia spowodowane wilgocią, to należy pamiętać że wilgoć może być pożywką dla pleśni i grzybów. Wszystko to może przyczynić się do niezdrowego środowiska wewnątrz pomieszczenia.

Rozlane płyny, plamy należy usuwać niezwłocznie po ich powstaniu.

Używaj dywaników lub mat oznaczonych jako „nieplamiące”.

Stosuj maty ochronne pod kółka foteli biurowych.

Nie używaj mopów parowych.

Gwarancja producenta

Podłoga **Pacific Vinyl Floor** jest objęta gwarancją producenta w normalnych warunkach użytkowania, obejmującą wszelkie wady produkcyjne pod warunkiem prawidłowej instalacji oraz prawidłowego użytkowania.

Gwarancja obejmuje wszelkie wady produktu przy zastrzeżeniu, że panele były ułożone i użytkowane zgodnie zaleceniami zawartymi w instrukcji producenta.

Gwarancja obejmuje wymianę wadliwych paneli na produkty równoważne o zbliżonej jakości, dostępne w chwili złożenia reklamacji. W ramach gwarancji możliwa jest wyłącznie wymiana produktu.

Gwarantujemy pierwszemu nabywcy od daty zakupu produktu u dystrybutora, partnera biznesowego lub autoryzowanego sprzedawcy, że produkt w stanie oryginalnym, będzie wolny od wad materiałowych, produkcyjnych, laminowania, montażu, konstrukcji, dopasowania rozmiaru i klasyfikacji użytkowej.

Wyłączenia gwarancji

- Zużycia i zarysowania spowodowane i innymi czynnikami niż normalne poruszanie się osób po podłodze. Zużycie jest definiowane usunięciem całkowitym dekory na powierzchni 2 cm²
- Wszelkie widoczne wady widoczne przed lub w trakcie montażu paneli.
- Uszkodzenia mechaniczne i inne usterki wynikające z niewłaściwego użytkowania lub montażu
- Zużycie spowodowane nadmierną eksploatacją. Zmiana stopnia połysku nie jest uważana za oznakę zużycia.
- Uszkodzenia spowodowane stosowaniem niewłaściwych metod czyszczenia lub nieodpowiednich środków czyszczących.
- Uszkodzeń spowodowanych przez meble bez filcowych podkładek ochronnych.
- Uszkodzeń spowodowanych kontaktem ostrych przedmiotów z podłogą.
- Uszkodzenia spowodowane nadmiernym nasłonecznieniem.
- Uszkodzenia spowodowane moczem lub innymi płynami ustrojowymi.
- Uszkodzenia spowodowane wilgocią w podłożu.
- Uszkodzenia spowodowane przez piasek lub zalegający brud na powierzchni paneli.
- Uszkodzenia spowodowane ekstremalnymi zmianami temperatury.

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, uboczne lub następne spowodowane dowolną przyczyną.

Wadę towaru należy udowodnić w drodze procedur kontrolnych uznanych za właściwe przez producenta.

Gwarancja jest uzależniona od otrzymania przez Producenta pisemnego zawiadomienia od nabywcy domniemanej wady przed upływem okresu gwarancyjnego oraz dowód, że produkty zostały prawidłowo zainstalowane.

Informacje prawne

Niniejszy dokument zawiera ogólną instrukcję montażu, która została opracowana na podstawie najnowszych dostępnych informacji. Aby osiągnąć udany efekt końcowy i zachować ochronę gwarancyjną, należy postępować dokładnie według zaleceń zawartych w instrukcji.

Pacific Vinyl Floors

Dystrybutor generalny Polska:
Nobless Polska
Sierosław, ul Skrajna 3b,
62-080 Tarnowo Podgórne

pacificfloors.pl