

INSTRUKCJA UKŁADANIA PODŁOGI

ARBITON WOODRIC DRYBACK

UWAGA!

Zaleca się wykorzystywać do montażu w trakcie danej inwestycji panele z jednej serii produkcyjnej, w celu wyeliminowania rozbieżności koloru. Przed montażem należy bezwzględnie sprawdzić serię produkcyjną, której numer („BATCH”) jest umieszczony na każdym opakowaniu.

UWAGA!

Panele przed montażem muszą zostać starannie sprawdzone pod kątem wad materiałowych, zwłaszcza wad powierzchni dekoracyjnej, rozbieżności w kolorze lub potysku. Różnorodność i częstotliwość struktur, stojów i sęków drewna, obecność bielonych stojów czy pęknięć jest elementem designu wzoru i nie stanowi wady produktu. Zamontowanie paneli jest uznawane jako zaakceptowanie produktu, a wszelkie wymienione wyżej uszkodzenia i/lub rozbieżności kolorów oraz różnorodności designu wzoru nie mogą stanowić podstawy do późniejszego reklamowania produktu.

Zaleca się, aby panele przed układaniem posortować według designu wzoru oraz według odcieni, a następnie montować je na przemian w celu uzyskania zadawalającego, równomiernego efektu różnorodności na powierzchni pomieszczenia. Panele powinny być układane zawsze w kierunku padania głównego źródła światła w celu uzyskania najlepszego efektu wizualnego. Otwarte paczki należy niezwłocznie zużyć.

[patrz -> przygotowanie, punkt nr 10]




WOODRIC


MINERAL DRYBACK

PRZYGOTOWANIE:


🌡️ 18-30°C 💧 40-65%

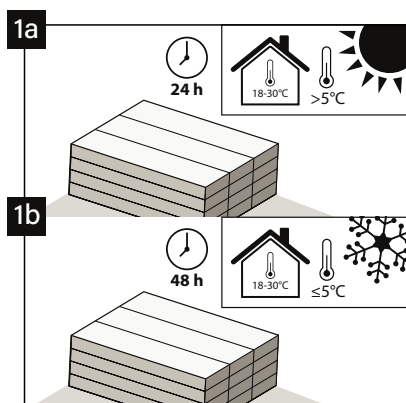


W przypadku temperatury $>5^{\circ}\text{C}$ w czasie transportu czas aklimatyzacji w pomieszczeniu o temperaturze 18-30°C powinien wynosić 24 godziny (w pomieszczeniu, w którym będą zainstalowane). Natomiast w przypadku temperatury $\leq 5^{\circ}\text{C}$ w czasie transportu czas aklimatyzacji w pomieszczeniu o temperaturze 18-30°C powinien wynosić 48 godzin.

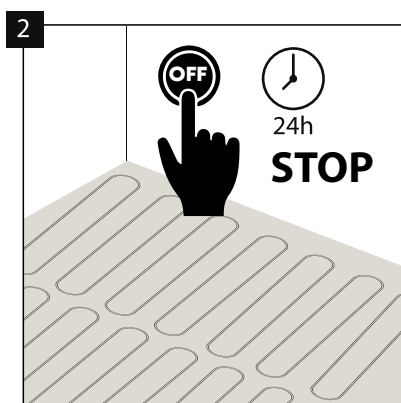


Przed montażem należy wyłączyć ogrzewanie podłogowe na 24 godziny.

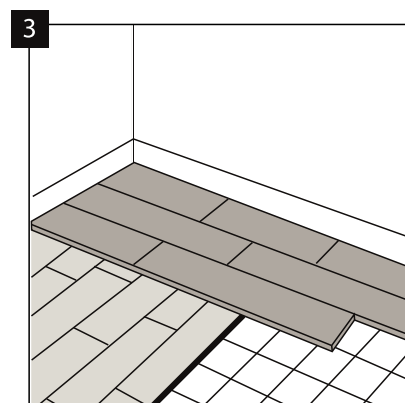


Rodzaj podłoża, jego jakość i przygotowanie, zwłaszcza nierówności, mają decydujący wpływ na efekt końcowy. Panele nadają się do instalacji na posadzkach cementowych, anhydrytowych, wylewkach samopoziomujących, na płytkach ceramicznych.

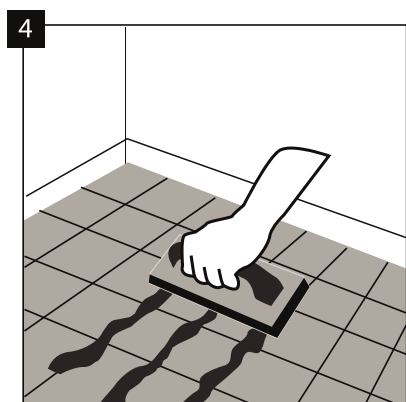


W przypadku montażu na podłożu pokrytym płytkami ceramicznymi należy wypełnić połączenia płytek i zagruntować całą powierzchnię.

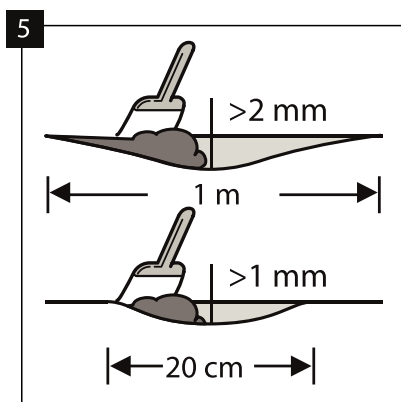


Upewnić się, że podłoże jest całkowicie płaskie. Wszystkie nierówności podłoża przekraczające 1 mm, o długości większej niż 20 cm lub 2 mm o długości większej niż 1 m należy wyrównać. Sprawdzić, czy konieczne jest użycie materiału gruntującego albo uszczelniającego. W celu doskonałego przygotowania podłoża, należy nałożyć na całej powierzchni wylewkę lub masę samopoziomującą.

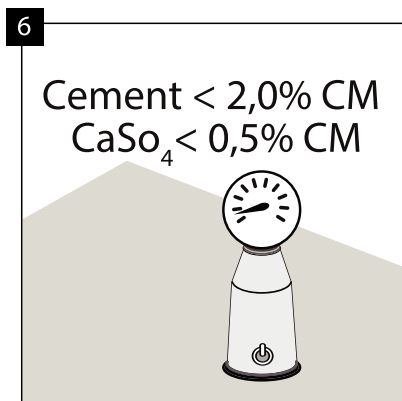


W przypadku wylewki cementowej zawartość wilgoci w podłożu musi być niższa niż 2,0%, a w przypadku wylewki anhydrytowej niższa niż 0,5%. W przypadku montażu z ogrzewaniem podłogowym wymienione wartości muszą wynosić odpowiednio 1,8% i 0,3%.

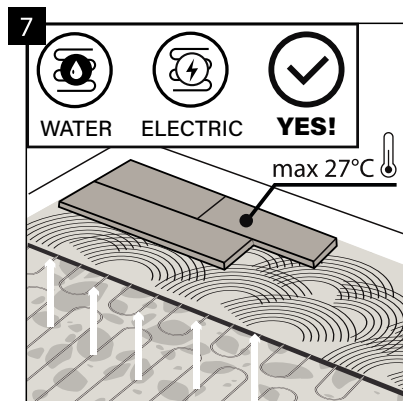


Panele podłogowe można stosować na podłożu z ogrzewaniem podłogowym, pod warunkiem zachowania maksymalnej temperatury powierzchni podłogi na poziomie 27°C. Ogrzewanie podłogowe należy wyłączyć na dobę przed montażem, a po ułożeniu paneli odczekać kolejną dobę i stopniowo włączać ogrzewanie podłogowe (5°C na dzień).

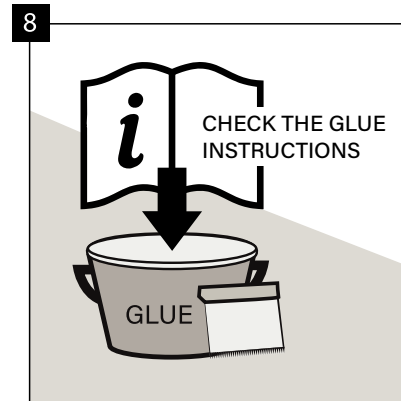

Przed instalacją zapoznać się i koniecznie dostosować się do wskazań instalacyjnych producenta kleju.

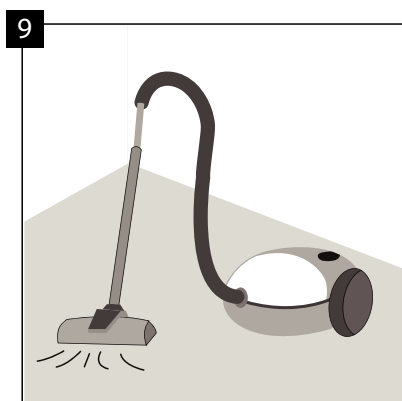


Należy zapewnić, aby podłoże było suche, płaskie, stabilne oraz wolne od tłuszczów i substancji chemicznych. Wystające nierówności należy zeszkrobać i usunąć. Przed montażem podłoże należy starannie zamieść i odkurzyć, usuwając wszystkie zanieczyszczenia. Niezbędne jest naprawienie poważniejszych niedoskonałości podłoża i dużych pęknięć.

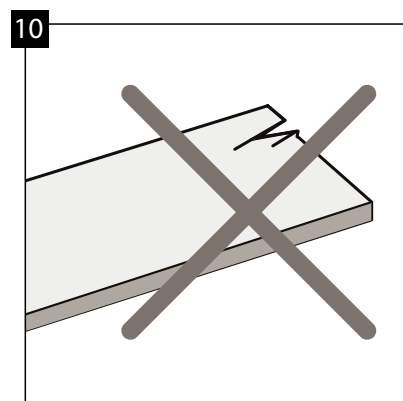


Przed montażem i w jego trakcie należy kontrolować wszystkie panele w optymalnych warunkach oświetlenia. Nie należy używać wadliwych paneli.

UKŁADANIE PANELI:


🌡️ 18-30°C 💧 40-65%; podłoże min. 15°C

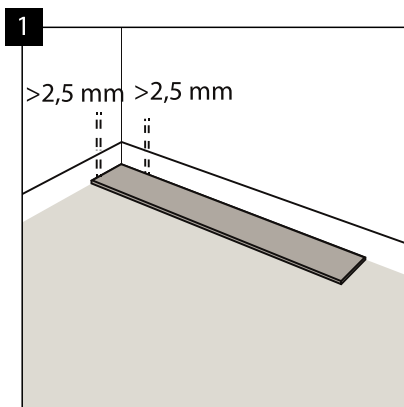


Przy ścianach pozostawić przestrzeń dylatacyjną 2,5 mm. Maksymalna powierzchnia, którą można ułożyć bez dodatkowych dylatacji to 200m². Powyżej tej powierzchni należy zastosować dodatkową dylatację oraz wszystkie dylatacje powiększyć do 5 mm. Maksymalna długość powierzchni podłogi w jednym kierunku, którą można ułożyć bez dodatkowych dylatacji to 20 m. Powyżej tej długości należy zastosować dodatkową dylatację oraz wszystkie dylatacje powiększyć do 5 mm.

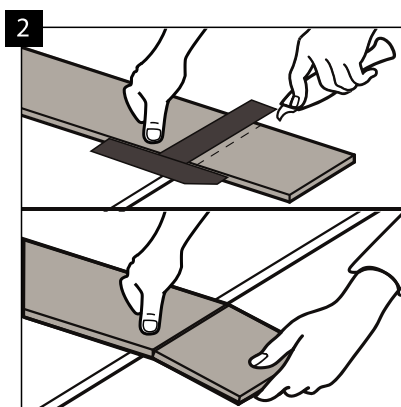


W celu docięcia paneli podłogowych należy użyć ostrego noża, naciąć wierzchnią warstwę, następnie złamać panel opierając go na krawędzi.

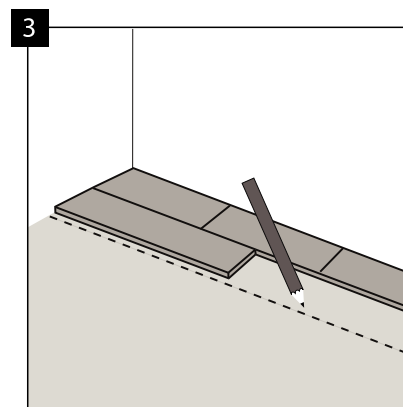


Wyznaczyć linię do pokrycia części podłoża klejem, tak aby przykleić panele. W celu uzyskania najlepszych rezultatów, zaleca się rozpoczęcie montażu od środka pomieszczenia i układanie podłogi w dwóch kierunkach.

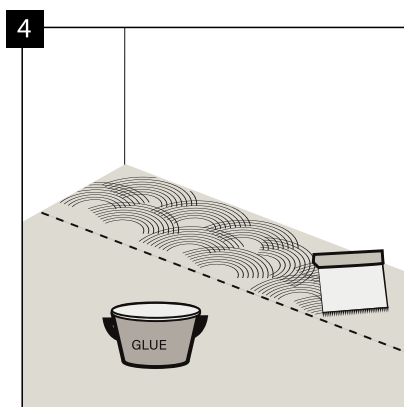

Zastosuj jeden z rekomendowanych klejów do paneli z PVC lub winylowych. Zawsze postępuj zgodnie z instrukcją montażu producenta kleju. Każdy klej do takich podłóg ma wyraźnie wskazany czas na jaki można pozostawić klej bez montażu paneli. Pozostawienie powierzchni podłoża pokrytej klejem dłużej niż wskazuje producent kleju spowoduje jego wyschnięcie i konieczność jego usunięcia. W zależności od chłonności podłoża klej nakładać szpachlą A1 (cieńsza warstwa kleju) lub A2 (grubsza warstwa kleju) - wszystko zgodnie z instrukcją klejenia. Należy pamiętać, że nadmiar kleju może wypłynąć pomiędzy połączenia paneli i być widoczne na powierzchni podłogi.

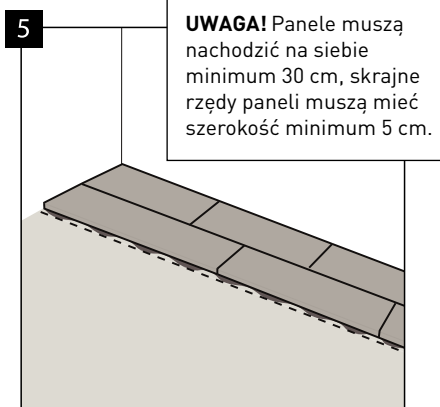


Przykleić panele do podłoża układając je ciasno jeden do drugiego, nie pozostawiając szpar. Ułożenie pierwszej linii paneli idealnie prosto, będzie miał wpływ na dobry efekt wizualny całego pomieszczenia.


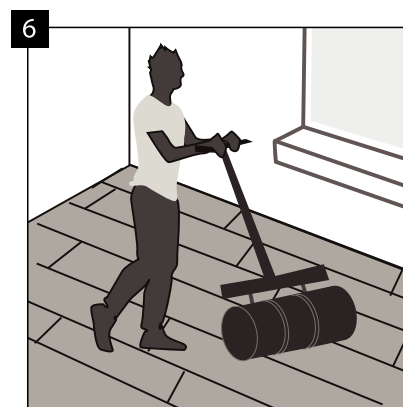


Nie później niż 60 minut po przyklejeniu paneli użyj 50-cio kg walca celem dokładnego i równomiernego docięcia klejonych paneli do podłoża.


WYKOŃCZENIE PODŁOGI:

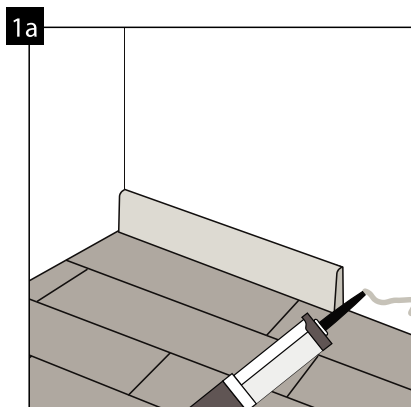


Dylatację wzdłuż ścian zakryć listwą dekoracyjną, montując ją na klej lub specjalne klipsy. Zaleca się użycie dedykowanych do danego panela listew marki Arbiton, gwarantujących znakomite dopasowanie kolorystyczne oraz powłokę odporną na zarysowania.

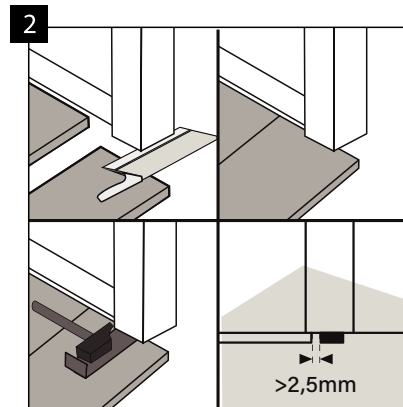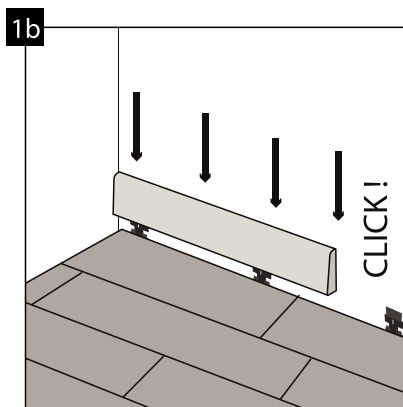


Przy drzwiach zalecane jest podcięcie profili ościeżnic i pozostawienie wolnej przestrzeni ponad instalowanym panelem tak, aby nie ograniczać jego ewentualnego ruchu.

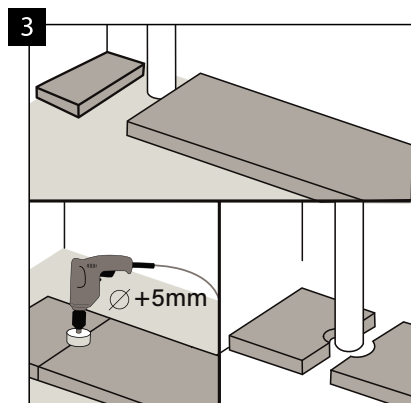

W przypadku pionowych rur zatopionych w podłożu należy wokół rur pozostawić wolną przestrzeń. Otwory na rury należy wywiercić wiertłem o średnicy większej o 5 mm od średnicy rury.

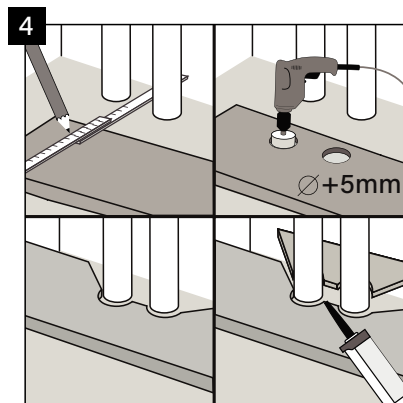


Analogicznie postępować w przypadku większej liczby rur instalacji grzewczej. Przecięte elementy panela złączyć klejem montażowym do elementów z tworzyw sztucznych.

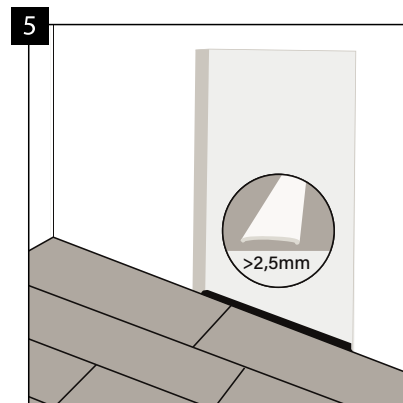



W następujących przypadkach zaleca się zastosowanie w otworze drzwiowym pomiędzy pomieszczeniami dylatacji 2,5 mm, pozwalającej na niwelowanie naprężeń: nieregularny kształt powierzchni podłogi w sąsiadujących pomieszczeniach, zastosowanie ogrzewania podłogowego tylko w jednym z połączonych pomieszczeń lub jeśli w obu pokojach jest ogrzewanie podłogowe, ale z oddzielną regulacją temperatury. W przypadku powierzchni większej niż 200 m² lub dłuższej niż 20 m należy powiększyć dylatację do 5 mm.

UŻYWANIE KONSERWACJA:


🌡️ 18-30°C 💧 40-65%

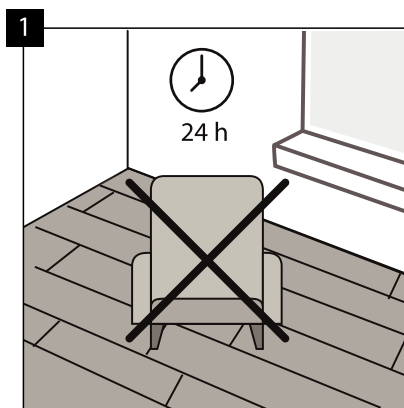


W przypadku montażu paneli na klej nie wolno stawiać ciężkich przedmiotów przed upływem 24h, natomiast delikatne chodzenie po podłodze jest możliwe po upływie 4h od montażu.

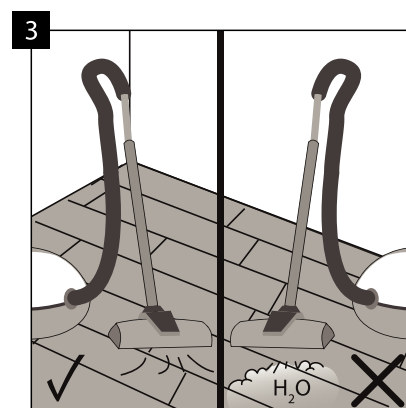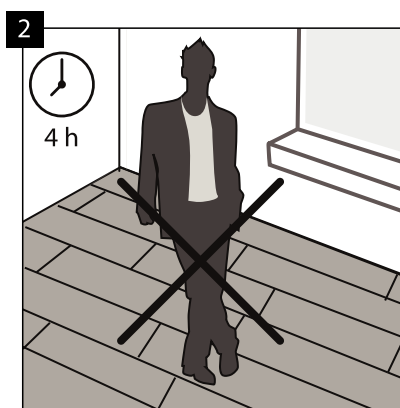


Podłogę Arbiton można czyścić odkurzaczem, natomiast zabronione jest używanie parowych urządzeń czyszczących.

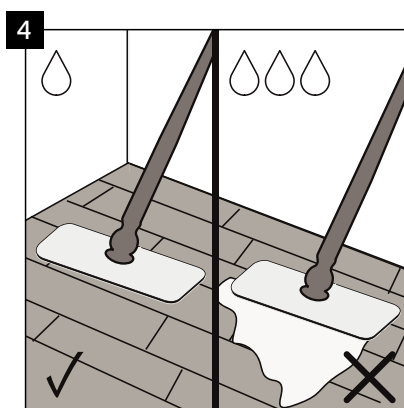


Podłogę Arbiton można czyścić wilgotnym lub mokrym mopem.

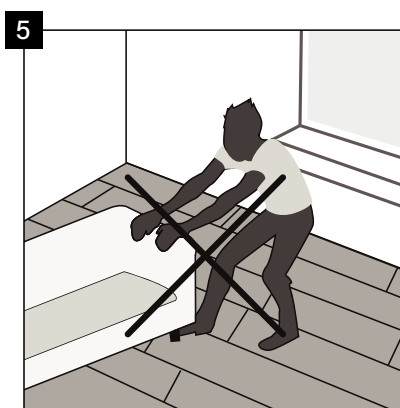

Przesuwanie ciężkich przedmiotów po podłodze jest zabronione. Należy je przenosić wyłącznie po ich podniesieniu.

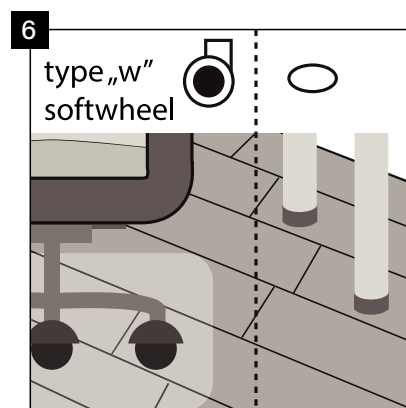

Stosować krzesła biurowe z kółkami typu W, dodatkowo zabezpieczając podłogę matą ochronną. Nogi mebli wyposażać w ochronne podkładki chroniące przed zarysowaniem, np. z filcu.

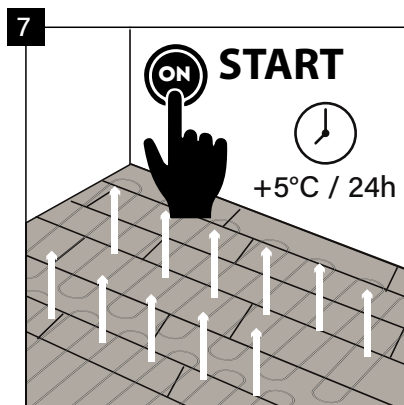

Po ułożeniu podłogi i odczekaniu 24 godzin można włączyć ogrzewanie podłogowe pamiętając o stopniowym zwiększaniu temperatury (5 °C na dzień).

UWAGA! Należy pamiętać, że maksymalna temperatura powierzchni podłogi to 27°C.