

DESKA BARLINECKA MONTAŻ KROK PO KROKU

1.


Do montażu deski barlineckiej potrzebne będą narzędzia:

1. łapa montażowa
2. drewniany dobijak
3. piła ręczna lub mechaniczna
4. miara, ołówek
5. nożyk do cięcia




2.

Układanie deski barlineckiej można zrobić na każdym suchym i równym podłożu. Przed montażem podłogę należy odkurzyć a nierówności podłogi wyrównać szpachelką

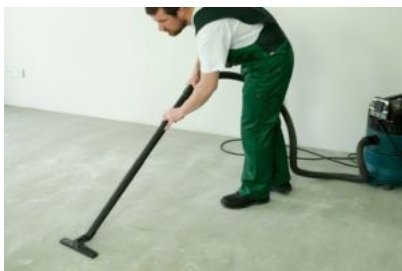

3.

Przed montażem deski barlineckiej należy sprawdzić nierówności podłogi. Nie powinny być większe niż 3mm na długości 2m.

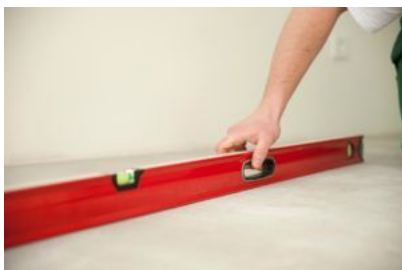

4.

Pamiętajmy, żeby deska aklimatyzowała się w miejscu montażu w fabrycznym opakowaniu przez minimum 48 godzin przed jej położeniem. W tym czasie drewniana podłoga zaaklimatyzuje się do warunków w jakich będzie montowana i aklimatyzowana.



5.

Po odkurzeniu wylewki musimy rozłożyć podkład, na którym położymy naszą podłogę np. naturalny korek w rolce. Pamiętajmy żeby zostawić odstęp pomiędzy korkiem a ścianą ok. 10mm. Pomiedzy sąsiednimi pasami maty korkowej zostawiamy 2-3mm szczelinę. Analogicznie postępujemy przy innych materiałach podkładowych np. płytach ze sprasowanych naturalnych włókien drzewnych. Jako podkład pod deskę podłogową zaleca się stosowanie materiałów podkładowych z oferty Barlinka. Dopuszcza się podkłady innych producentów, o ile producenci tych materiałów dopuszczają w karcie technicznej produktu / w instrukcji montażu lub w innych dokumentach ich zastosowanie jako bezpośredni podkład pod podłogę drewnianą warstwową montowaną w systemie pływającym.



6.

O kierunku układania deski barlineckiej decydują wymiary pomieszczenia i kierunek padania promieni słonecznych. Jeżeli żadna ze ścian pomieszczenia nie przekracza 8m, zalecamy montaż deski barlineckiej wzdłuż kierunku padania promieni słonecznych, czyli prostopadłe do najbardziej nasłonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiarów większych niż 8 m lub pomieszczeń długich i wąskich, np. korytarzy, deski układamy zawsze wzdłuż dłuższego boku.



7.

Paczki z deskami rozcinamy nożykiem od spodu, żeby nie uszkodzić warstwy licowej deski.



8.

Jak układać Deskę Barlinecką? Pamiętajmy, że drewniana deska warstwowa to 100% drewna i każda ma niepowtarzalny wygląd. Przed montażem należy rozłożyć deski i zaplanować wzór podłogi. Po tej czynności możemy przystąpić do montażu.



9.

W deskach pierwszego pasa podłogi obcinamy na pilarcze wystające pióro. Pozwoli to na prawidłowe wykonanie dylatacji, czyli szczeliny przyściennej.



10.

Kładziemy pierwszą deskę a dzięki klinom dylatacyjnym zostawiamy przy każdej ze ścian szczelinę o szerokości 10mm.




11.

Kolejną deskę dokładamy do krótkiej krawędzi i opuszczamy. Ręką dociskamy deski na krótkich krawędziach i zamek się zamyka. Ostatnią deskę w pierwszym pasie podłogi docinamy tak, aby po jej zamontowaniu została szczelina dylatacyjna o szerokości 10mm. Tak przyciętą deskę, dokładamy zamkiem czołowym do deski poprzedniej.



12.

Odciętą część deski rozpoczynamy montaż drugiego pasa podłogi. Wkładamy go w zamek pod kątem ok. 20°-30°

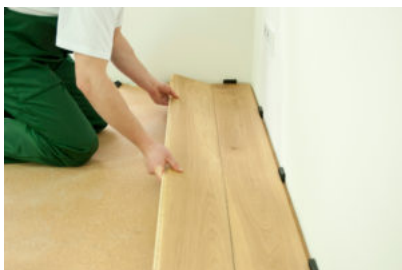


13.

Za pomocą dobijaka i młotka dobijamy deskę na krawędzi wzdłużnej.




14.

Montaż ostatniego pasa podłogi wykonujemy odmierzając szerokość deski z uwzględnieniem dylatacji od ściany 10mm.

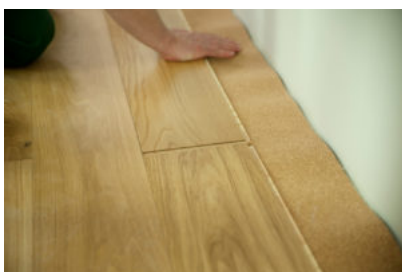

15.

Montaż ostatniego pasa podłogi wykonujemy odmierzając szerokość deski z uwzględnieniem dylatacji od ściany 10mm.

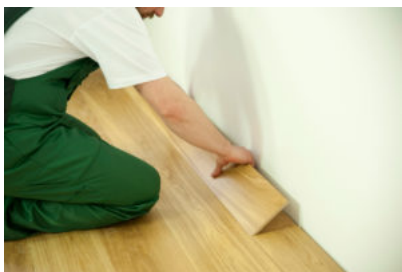


16.

Deskę dobijamy wykorzystując łapę montażową



17.

Szczelinę dylatacyjną pomiędzy płytkami ceramicznymi a podłogą drewnianą oraz w ościeżnicy drzwiowej maskujemy specjalną listwą drewnianą. Montując podłogę w ościeżnicy drzwiowej obowiązkowo zostawiamy szczelinę dylatacyjną.

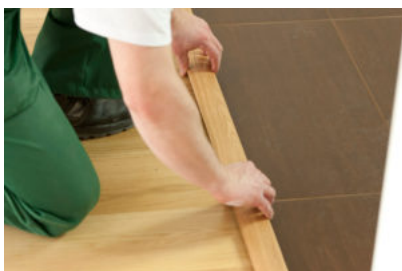

18.

Po zamontowaniu listew przypodłogowych nasza podłoga jest gotowa do użytkowania.

