

## Instrukcja montażu wzoru w jodełkę






Klasa 23/33/42: kolekcja **ZENN** jest przeznaczona dla:

- Użytku domowego: sypialnie, salony, kuchnie, wejścia
- Ogólnego zastosowania komercyjnego: sale lekcyjne, małe biura, hotele, butiki

Żeby uzyskać doskonały wynik, który spełnia wymagania gwarancyjne, zalecamy Ci dokładnie przestrzegać instrukcji montażu wymienionych poniżej.

Podłoga Zenn na klej nie nadaje się do użytku na zewnątrz i na werandach ani w ogrodach zimowych

### 1. planowanie montażu

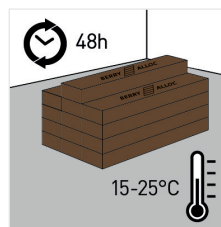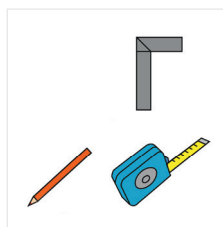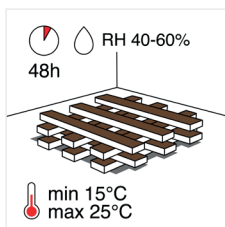

Ważne jest to, żeby przed montażem przechowywać opakowania zamknięte przez 48 godzin lub przynajmniej do osiągnięcia przez nie temperatury pokojowej. Nie otwieraj opakowań, ale ułóż je tak, żeby miały maksymalny dopływ powietrza.

Podłoga powinna być układana w pomieszczeniu o temperaturze od 15 do 25 °C i wilgotności względnej rzędu 40–60%.

#### narzędzia:

- nóż do paneli
- otówek
- przykładnica
- miarka
- spoiwo/klej i szpachla zębata
- wałek (45 kg)





### 2. przygotowanie podłoża

Staranne przygotowanie podłoża jest kluczowe dla uzyskania odpowiedniego efektu. Miękkie materiały, takie jak wykładzina dywanowa czy winylowa, linoleum, korek itp. muszą zostać usunięte. Oczyszczyć podłogę przed rozpoczęciem montażu, co oznacza usunięcie wszelkich ślady tynku, farby, kleju, oleju, smaru, gruzu (w tym gwoździ) itp., a także odkurzenie podłoża.

Podłogi w jodełkę z kolekcji Zenn można montować na betonie, płytkach, drewnie i większości istniejących twardych pokryć podłogowych – pod warunkiem, że podłoga jest gładkie, suche, czyste i stabilne.


Podłoga musi być całkowicie suche:

- Drewno i materiały drewnopochodne, maks. 50% wilgotności względnej
- Podłoga betonowa i z lekkiego betonu, maks. 2,0 CM % (1,8 CM % w przypadku ogrzewania podłogowego)
- Płyta podłogowa gipsowo-kartonowa i podobne, maks. 0,5 CM % (0,3 CM % w przypadku ogrzewania podłogowego)

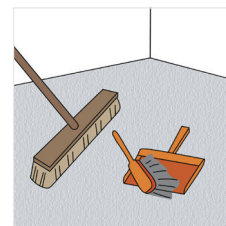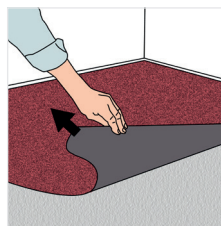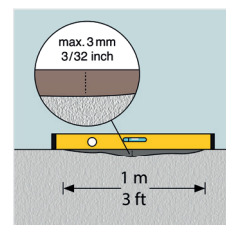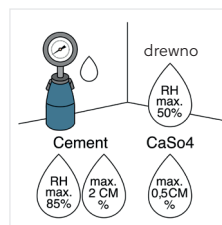


Podłoga musi być równa (maksymalne odchylenie 3 mm na metr lub 1 mm na długości 20 cm). Jeśli wskazane odchylenie zostanie przekroczone, podłoga należy wyrównać przy użyciu stosownego wypełniacza. Należy wygładzić ostre krawędzie i wypełnić wszelkie otwory. Jest to ważne, ponieważ nierówność podłoga może powodować niepożądane dźwięki i przebijać przez nową podłogę, powodując nieestetyczny wygląd powierzchni oraz nadmierne zużycie w wyższych punktach lub wgniecenia w niższych punktach.

### 3. ogrzewanie/chłodzenie podłogowe

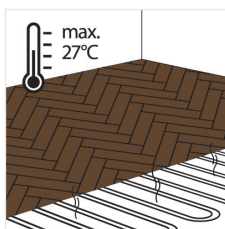

Podłoga Zenn na klej jest kompatybilna z ogrzewaniem podłogowym, pod warunkiem, że temperatura na powierzchni podłogi nie przekracza 27°C. W przypadku elektrycznego ogrzewania podłogowego zalecamy, aby nie przekraczać 60 W/m<sup>2</sup>. Należy pamiętać, że szczeliny dylatacyjne między oddzielnymi obwodami grzewczymi w podłożu muszą zostać przełożone na każde pokrycie podłogowe.

### 4. montaż

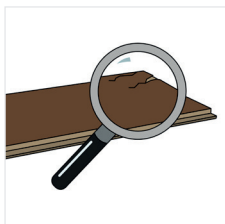

Zaleca się noszenie rękawic w celu ochrony rąk. Upewnij się, że używasz elementów z tej samej partii, co najmniej dla każdego pomieszczenia / jego części. Sprawdź wszystkie panele pod kątem widocznych wad w optymalnych warunkach oświetleniowych, zarówno przed montażem, jak i w jego trakcie.


Deski z wadami lub uszkodzone nie mogą być instalowane. Zadbaj o to, żeby mieszać panele z różnych opakowań w celu nadania podłodze naturalnego wyglądu. Panel klejony powinien być montowany przy użyciu kleju, a nie przykręcany ani przybijany do podłoża.

### krok po kroku

#### ważne:


Rozmieszczenie wzoru na długości i szerokości może się różnić. Przed rozpoczęciem instalacji należy dokładnie zmierzyć i obliczyć powierzchnię oraz wyznaczyć i oznaczyć odpowiednie linie środkowe i/lub referencyjne. Wizualnie najlepiej jest wtedy, gdy istnieje równy wzór po lewej i prawej stronie, z przodu i z tyłu, projektu w głównym pomieszczeniu/obszarze.

#### krok 1

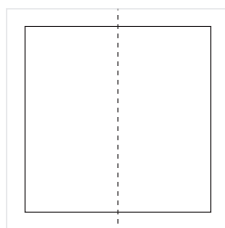

Określ kierunek montażu paneli w jodełkę. Oblicz, jak rozłożone będą panele na całej szerokości pomieszczenia/powierzchni i zaznacz 100% linii prostej na podłożu.


#### krok 2

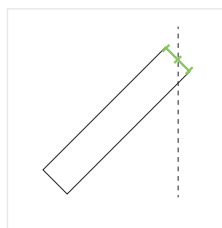

Wyróżnij drugą linię, aby utworzyć obszar (na przykład o szerokości 5 rzędów), który ma zostać sklejony odpowiednim rodzajem kleju. Linia środkowa zawsze przebiega przez środek krótszego boku deski.




## krok 3

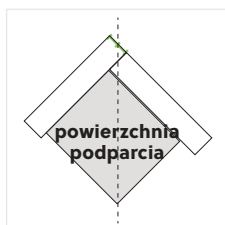

Rozprowadź odpowiednią ilość kleju równomiernie na podłożu i pozwól mu przylgnąć (czas wiązania), aż osiągnie początkową siłę wiązania. Umieść powierzchnię podparcia (o idealnym kącie 90°) pod kątem 45°, żeby środkowa linia przebiegała przez środek górnego panelu.


## krok 4

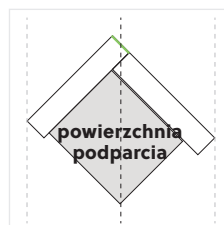

Możesz teraz narysować 2 linie prowadzące, które oznaczają obszar, w którym będziesz montować. Ułóż panele, zwracając uwagę na kierunek strzałek na spodzie, do przyklejonego kleju.


Panele klejone Zenn mają strzałki montażowe z tyłu. Strzałka ta ma pomóc w ułożeniu desek w tym samym kierunku podczas montażu.

## krok 5

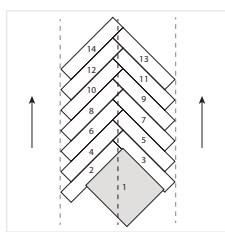

Teraz zamontuj panele w kolejności wskazanej powyżej w kształcie litery V. Zawsze dobrze dociskaj dłuższą stroną, żeby zachować kąt 90°. Ukończ ten rząd do końca pomieszczenia.

## krok 6

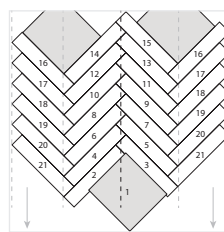

Teraz zacznij od drugiej strony i najpierw zamontuj powierzchnię podpierającą pod kątem 45°. Teraz umieść połowę kształtu V i pracuj w przeciwnym kierunku. Zawsze dobrze dociskaj dłuższą stroną, żeby zachować kąt 90°.

## krok 7

Od razu przejedź przez każdy obszar, używając (minimum) 45-kilogramowego wałka dociskającego. Przejedź wałkiem kilka razy w różnych kierunkach, podczas gdy spoiwo będzie pracować.

## krok 8

Zetrzyj nadmiar spoiwa wilgotną szmatką.

## krok 9

Powtarzaj kroki od 3 do 6 aż do zakończenia całego montażu.

**Uwaga** Należy pozostawić podłogę nietkniętą, w celu zakończenia procesu wiązania, przez 24 godziny po montażu w temperaturze 18–27°C przy 55% wilgotności względnej. Unikaj chodzenia tuż po instalacji. Przed chodzeniem po podłodze należy odczekać co najmniej 4 godziny.

## 6. zalecane kleje

MARKA	SPOIWO	SZPACHLA	ZUŻYCIE
F BALLS	F44 spoiwo akrylowe	A1	250 g/m <sup>2</sup>
	F46 spoiwo akrylowe wrażliwe na nacisk	A1-A2	250-330 g/m <sup>2</sup>
ARDEX	AF175 Wrażliwe na nacisk	A2	260 g/m <sup>2</sup>
	AF145 Wrażliwe na nacisk	A2	260 g/m <sup>2</sup>
UZIN	<b>Do użytku domowego</b> Wysoce odporne na ścinanie spoiwo z PVC i gumy z twardymi krawędziami o maksymalnych wymaganiach dotyczących jakości powietrza w pomieszczeniu GISCODE D 1, nie zawiera rozpuszczalników EMICODE EC 1 PLUS – bardzo niska emisja, zgodność z wymogami LEED	A2	~280 g/m <sup>2</sup>
UZIN KE 68	<b>Do użytku domowego i komercyjnego</b> Do klejenia na mokro, wrażliwy na nacisk lub kontaktowy klej dyspersyjny o bardzo wysokiej przyczepności. Długi czas pracy, bardzo wysoka wytrzymałość wiązania i doskonała odporność na plastyfikatory GISCODE D 1, nie zawiera rozpuszczalników EMICODE EC 1 PLUS – bardzo niska emisja	A2	250 - 320 g/m <sup>2</sup>
MAPEI	Ultrabond ECO 4 LVT	najlepszy zakres w UE	A1 250 - 350 g/m <sup>2</sup>
	Ultrabond ECO VS 90 Plus	zakres w UE	A1 250 g/m <sup>2</sup>
	Ultrabond ECO V4 SP Fiber	zakres w UE	A1 250 g/m <sup>2</sup> A2 400 g/m <sup>2</sup>
	Ultrabond ECO 360	zakres w USA	A1 185–245 stóp kwadratowych na galon USA
	Ultrabond ECO 300	zakres w USA	A1 185–245 stóp kwadratowych na galon USA
THOMSIT	K 188 E		A2 ca. 250-300 g/m <sup>2</sup>

## 7. zwińczenie Twojej podłogi

BerryAlloc oferuje szeroki wachlarz akcesoriów o ponadczasowej stylistyce:

- Dopasowana listwa przypodłogowa o wysokości 60 mm
- Dopasowane profile
- Aluminiowe profile
- Dostępne są również białe listwy przypodłogowe których można użyć bez malowania lub pomalować je na kolor ściany.

## 8. pielęgnacja i konserwacja

### Wstępne czyszczenie

Na początku usuń cały brud i kurz z podłogi przy użyciu szczotki lub odkurzacza. Następnie wyczyść podłogę (przynajmniej dwukrotnie) wodą i odpowiednim neutralnym środkiem czyszczącym aż woda w wiadrze będzie czysta. Zdecydowanie zalecamy stosowanie środka do czyszczenia i ochronnego PU BerryAlloc Vinyl Planks. Wszelkie inne środki czyszczące mogą zawierać substancje uszkadzające odporne powierzchnie podłogi.




### Instrukcje regularnego czyszczenia

Odkurzanie lub mycie na mokro mopem. Zdecydowanie zalecamy stosowanie środków czyszczących BerryAlloc Vinyl Planks, ponieważ inne produkty mogą uszkodzić powierzchnię podłogi. Nie należy zalewać podłogi ani pozostawiać na niej kałuż wody. Należy dokładnie spłukać podłogę i zebrać pozostałą wodę.



Aby utrzymać podłogę w dobrym stanie, ważne jest umieszczenie **niegumowych wycieraczek przy wszystkich wejściach**, żeby zapobiec zabrudzeniu lub żwirowi na podłodze. Zastosowanie wycieraczek wyeliminuje cząstki ściernie przenoszone na obuwiu i ograniczy uszkodzenia. Nie należy używać wycieraczek z gumowym spodem, ponieważ długotrwały kontakt z gumą może spowodować trwałe odbarwienie podłogi. Nigdy nie kładź wycieraczek na mokrej podłodze.

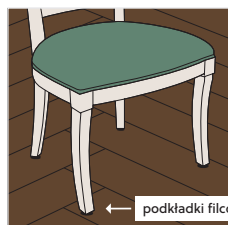

Krzeseła biurowe z kółkami, nogi mebli, sprzęt fitness itp. powinny być wyposażone w miękkie, niegumowe kółka, żeby uniknąć trwałego uszkodzenia podłogi. Używaj odpowiedniej podkładki pod biurko.

Zalecamy stosowanie filcowych podkładek lub stopek ochronnych do przedmiotów wykonanych z gumy, takich jak zakończenia nóg krzeseł, nóg mebli, sprzętu fitness itp. Należy stosować specjalną ochronę pod ciężkimi/ostryimi meblami, żeby uniknąć wgnieceń.

## 9. gwarancja

Postępując zgodnie z powyższymi instrukcjami, wydłużysz żywotność swojej sztywnej winylowej podłogi z montażem na klik i zachowasz gwarancję. Więcej informacji znajdziesz w naszych warunkach gwarancji i polityce gwarancyjnej.

## 10. informacje prawne

Ten dokument zawiera ogólne instrukcje w zakresie montażu, oparte na najbardziej aktualnych dostępnych informacjach. Żeby uzyskać najlepsze rezultaty i zachować gwarancję, należy dokładnie przestrzegać przedmiotowych instrukcji. Dokument ten zastępuje wszystkie swoje poprzednie wersje i obowiązuje aż do odwołania. Niniejsze informacje stanowią odzwierciedlenie wiedzy technicznej w momencie sporządzenia/ publikacji tego dokumentu i mogą zostać zmienione, uzupełnione lub zastąpione w dowolnym czasie.

Prosimy o regularne sprawdzanie następującej strony internetowej pod kątem aktualizacji: [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)