

Instrukcja montażu

Assembly manual

WENINGER





! dla kolekcji / for collection: **AquaProfi płytki/tile**

1200 x 600 x 7 mm

> 2 szt. pcs. = 1,44 m²

Podłogi Weninger przeznaczone są do stosowania na ogrzewaniu podłogowym wodnym - prosimy nie montować na matach jak i ogrzewaniu elektrycznym.

Weninger floors are intended for use with water underfloor heating - please do not install on mats or electric heating.

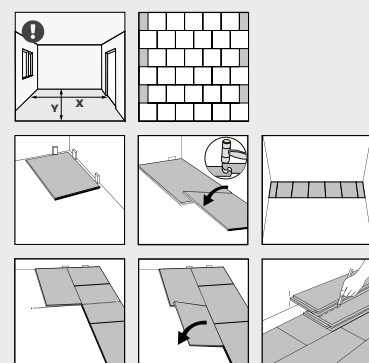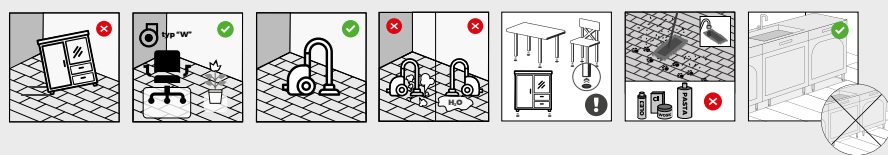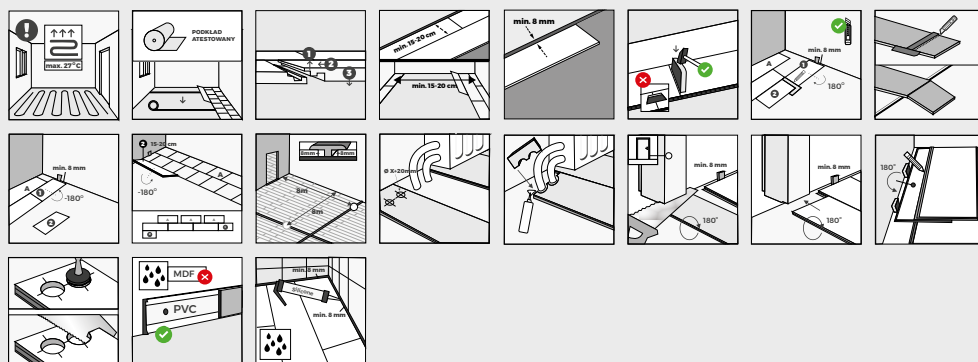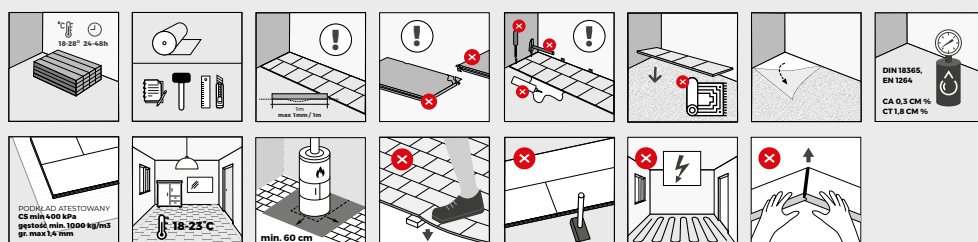

! **Pamiętaj** aby poprawnie połączyć ze sobą płytki, zawsze łącz: click opisany jako DL z click-em DL na kolejnej płytce oraz click opisany AA z click-em AA sąsiedniej płytki.

Please **remember** to join tiles correctly. Always do it this way: DL click on one tile with DL click on another tile. The same with AA click on one tile with AA click on another tile.

! Podkład podłogowy / zalecane parametry: grubość od 0,7 do 1,6 mm, ciężar właściwy/gęstość 1000 kg/m³, parametr CS min. 400 kPa.

Istnieje możliwość montażu podłogi przez przyklejenie jej na całej powierzchni deski lub płytki, do równego i odpowiednio przygotowanego podłoża/posadzki. W takim wypadku nie stosujemy dedykowanych podkładów do podłóg winylowych, natomiast należy zastosować dedykowany klej do montażu podłóg winylowych SPC.

Floor underlay / recommended parameters: thickness from 0.7 to 1.6 mm, specific weight/density 1000 kg/m³, CS parameter min. 400 kPa.

It is possible to install the floor by gluing it over the entire surface of the board or tile, to an even and properly prepared surface/floor. In such a case, we do not use dedicated underlays for vinyl floors, but a dedicated adhesive for installing SPC vinyl floors should be used.