

KONSERWACJA WYTYPYCH I INSTRUKCJE NAPRAW

1. CZYSZCZENIE

- Wszystkie podłogi winylowe wymagają regularnej konserwacji; nagromadzony brud może prowadzić do zarysowań. Codziennie zmykaj lub odkurzaj przy użyciu końcówek z miękkim włosiem, odkurzaj z odpowiednią końcówką do twardych podłóg – nie wolno używać trzepaczek, twardych tworzyw sztucznych, szorówek do podłóg, mopów strumieniowych, polerek ani podobnych produktów. Natychmiast usuwaj rozlane płyny i nadmiar płynów.
- W razie potrzeby zwilż mopa i użyj neutralnych środków czyszczących zalecanych do podłóg winylowych. Nigdy nie wolno używać mydła, środków do czyszczenia oleju i produktów regenerujących, nabłyszczających. Często zmieniaj wodę do płukania i nigdy nie zalewaj podłogi wodą.
- Dozwolone jest używanie domowych mopów parowych na tym produkcie. Używaj przy najniższej mocy z odpowiednią miękką nakładką i nie trzymaj mopa parowego w jednym miejscu przez dłuższy czas (dłużej niż 5 sekund). Zapoznaj się z instrukcjami producenta mopa parowego, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo go używać.
- Do konserwacji podłogi nie używaj ściernych środków czyszczących, wybielaczy, wosków, wysokoprocenowego nierozcieńczonego octu, acetonu ani żrących chemikaliów.
- Po umyciu pozwól podłodze wyschnąć.

2. USUWANIE PLAM

- Plamy należy natychmiast usuwać dobrze wykręconą, lekko wilgotną ściereczką. Aby ograniczyć powstawanie plam, nie pozwól, aby płyny stały lub pozostały na powierzchni podłogi.
- Lakier do paznokci, smołę, markery, kredkę, szminkę i tusz można usunąć zmywaczem do paznokci lub denaturatem. Namocz czystą szmatkę w zimnej wodzie i dokładnie spłucz powierzchnię, aby usunąć pozostałości denaturatu lub zmywacza do paznokci.
- W przypadku uporczywych plam użyj benzyny lakowej o słabym zapachu lub denaturatu na czystą szmatkę. Nigdy nie wylewaj chemikaliów bezpośrednio na podłogę.
- W przypadku plam z czekolady, tłuszczu, soku i wina należy używać letniej wody i nieściernego środka czyszczącego.
- W przypadku wosku ze świecy i gumy do żucia ostrożnie zeszkobać tępym plastikowym skrobakiem.
- Plamy po zwierzętach domowych (w tym mocz, kał i wymiociny kotów domowych lub psów) należy wyczyścić w ciągu 24 godzin.

3. OCHRONA

- Unikaj wnoszenia do pomieszczeń brudu, piasku, żwiru i substancji takich jak olej czy asfalt, przy wejściach (wewnątrz i na zewnątrz) stosuj maty nieplamiące. Mata do chodzenia przy zewnętrznych wejściach, aby zmniejszyć ilość brudu wnoszonego do domu.
- Nie używaj mat z podkładem lateksowym lub gumowym, ponieważ podkłady te mogą spowodować trwałe odbarwienie.

- W obszarach z krzesłami na kółkach (np. przy biurku) należy zastosować swobodnie obracające się, niegumowe kółka do krzeseł z kółkami i/lub zastosować matę ochronną pod krzesłem.
- Nie pozwalaj na kontakt papierosów, zapalek lub innych bardzo gorących przedmiotów, aby zetknęły się z podłogą, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie szkoda.
- Nie przeciągaj ani nie przesuwaj ciężkich przedmiotów po podłodze. Podczas przenoszenia urządzeń lub ciężkich mebli zawsze dobrze jest położyć na podłodze panel ze sklejki lub coś podobnego i „przejechać” po nim. Chroni to podłogę przed zarysowaniami, wyżłobieniami i uszkodzeniami.
- Stosować odpowiednie środki ochrony podłogi, takie jak niebrudzące ochraniacze filcowe i podkładki pod meble. Podkładki filcowe należy regularnie konserwować. Nie używaj kolorowych ochraniaczy na podłogę.
- Zwierzęta z ostrymi pazurami mogą pozostawiać głębokie rysy na podłodze, należy przycinać pazury zwierząt domowych, aby zminimalizować zadrapania.
- Używaj odpowiednich zasłon okiennych, takich jak zasłony, zabiegi na oknach lub przyciemnianie okien folią UV, aby chronić produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, ponieważ długotrwałe wystawienie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych może potencjalnie prowadzić do odbarwień.


NAPRAWA PODŁÓG INSTRUKCJE

uszkodzona deska na środku podłogi nie wymaga demontażu całej podłogi. Możesz to naprawić, przecinając ten pojedynczy uszkodzony panel wyciągnąć i wymienić na nowy.



Rzeczy, które będą potrzebne: taśma, ołówek, poziomnica, piła węgłbna, dłuto, ostrze użytkowe/wklęsłe nóż, gumowy młotek, klocek do dobijania, wysokiej jakości klej do winylu (klej o dużej przyczepności i dużej wytrzymałości na ścinanie, utwardzający się), spirytus mineralny, ciężarki (w przybliżeniu 90 funtów / 40 kg).

Instrukcje:

1. Przyklej taśmę na sąsiadujące deski wokół uszkodzonej deski w celu wizualnego odniesienia i ochrony powierzchni.
2. Oznacz uszkodzoną deskę jak na poniższym obrazku, 2" / 5 cm ze wszystkich krawędzi.

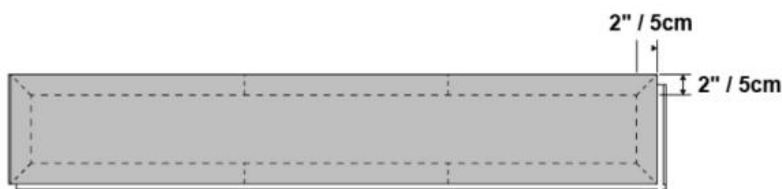


3. Ustaw głębokość cięcia zgodnie z całkowitą grubością deski . Wytnij wzdłuż linii i usuń środkową część .

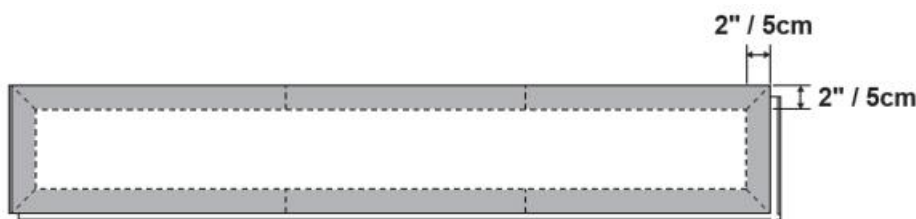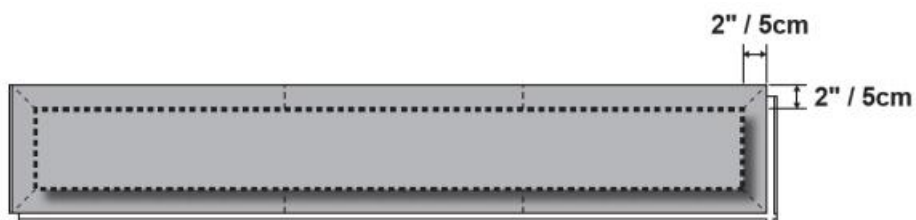

4. Wytnij wzdłuż linii, aby wykonać nacięcia wypukłe, a następnie ostrożnie podnieś i wyciągnij środkowe nacięcia najpierw za pomocą dłuta, a następnie w rogach, aby usunąć końcówki.



5. Odkurz obszar z wszelkich zanieczyszczeń i kurzu.
 6. Używając małej płaszczyzny / wklęsłego noża / nóż uniwersalny / piła, przygotuj wymianę deski usuwając dno rowka zarówno na krótszym, jak i długim boku (patrz rysunek poniżej).

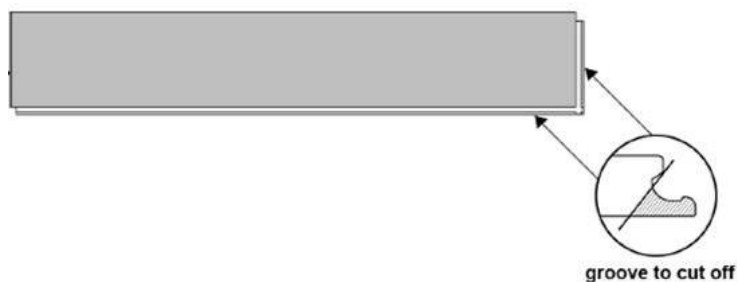

7. Nałóż cienką warstwę kleju na krawędzie pozostałych deski na podłodze wokół wymienianej deski.
 8. Trzymaj deskę pod kątem 45 stopni. Wsuń pióro, które nadal jest obecne, w rowek na jednym końcu otworu. Delikatnie opuść deskę na miejsce w otworze.



9. Użyj gumowego młotka i klocka do dobijania, aby umieścić deskę na miejscu.
10. Upewnij się , że klej, który wycisnął się na powierzchnię, został natychmiast usunięty. W razie potrzeby użyj spirytusu mineralnego.
11. Dociąż deskę i pozostaw klej do wyschnięcia na co najmniej 48 godzin.